




Le bateau pop pop




LE MATÉRIEL...

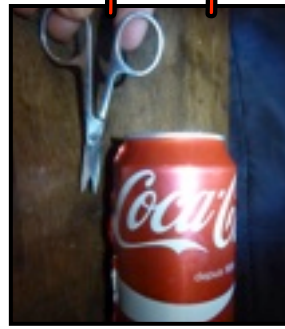

DÉCOUPE UN
RECTANGLE
DE 18CM X 6
CM

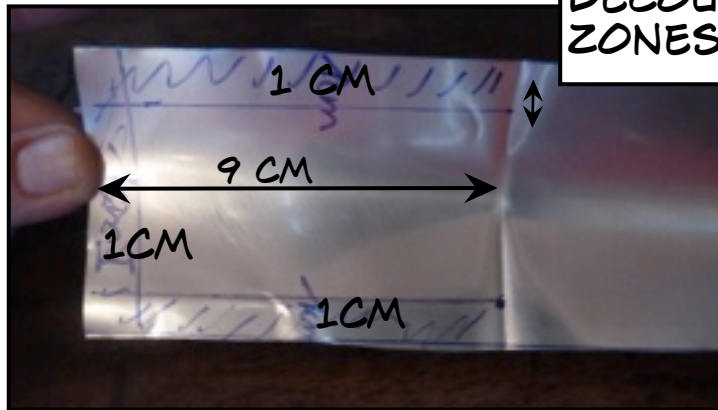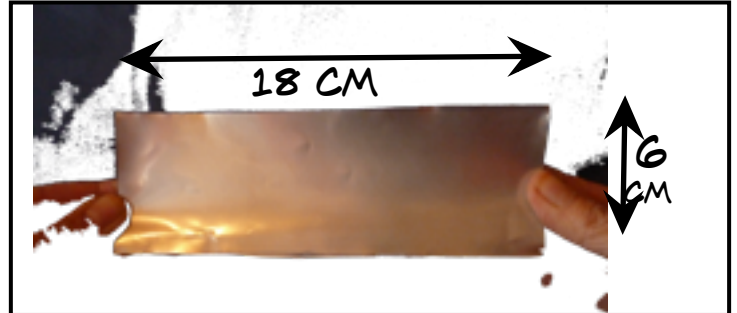

DÉCOUPE LES
ZONES HACHURÉES

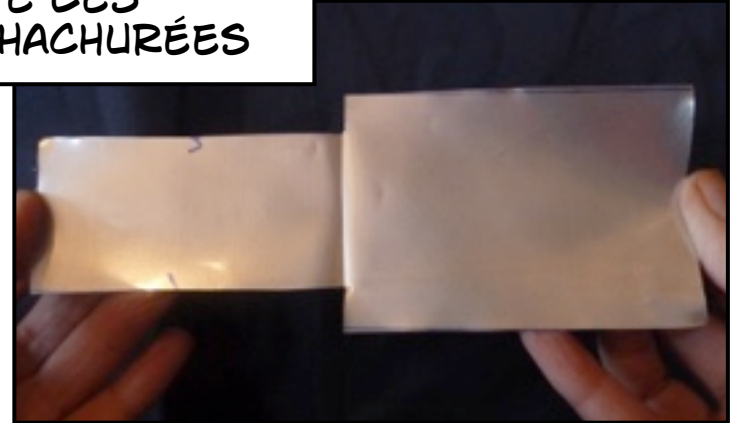

FAIS UN PETIT ROULEAU
AVEC LA PATAFIX.....




--QUE TU APPLIQUERAS SUR LE PETIT
BORD INTÉRIEUR




TU PEUX RABATTRE LE BORD
EXTÉRIEUR SUR LA PATAFIX, FAIS DE
MÊME DE L'AUTRE CÔTÉ.



A L'AIDE D'UNE PINCE, PRESSE
FORT LE LONG DES CÔTÉS

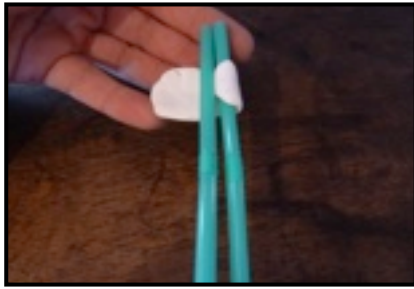

ENROULE LA PATAFIX
AUTOUR DES DEUX PAILLES

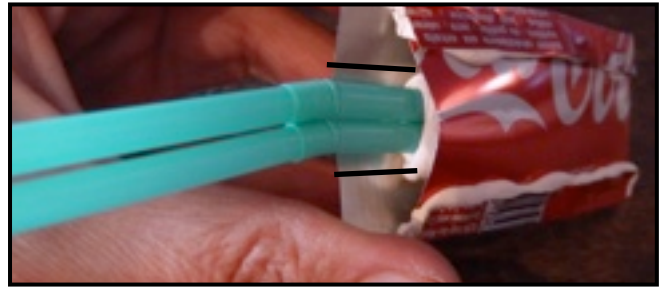

- GLISSE LES PAILLES
DANS LE RÉSERVOIR
- FAIS 2 ENCOCHES LE
LONG DES PAILLES
- COLMATE LES ESPACES
AVEC LA PATAFIX ET RABATS
LES 2 PETITS BORDS




VÉRIFIE L'ÉTANCHÉITÉ
DE TON RÉSERVOIR
EN LE PLAÇANT DANS
L'EAU ET EN
SOUFFLANT DANS
LES PAILLES


COUPE LE
BERLINGOT
AU MILIEU



VOICI LA COQUE DE
TON BATEAU ...

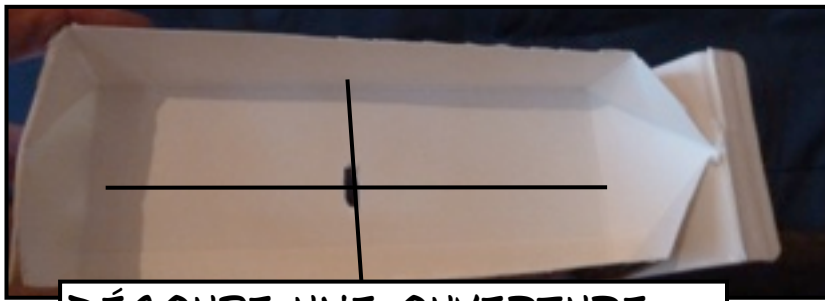

DÉCOUPE UNE OUVERTURE D'ENVIRON 1CM X 0,5 CM, ENTOURE LA DE PATAFIX

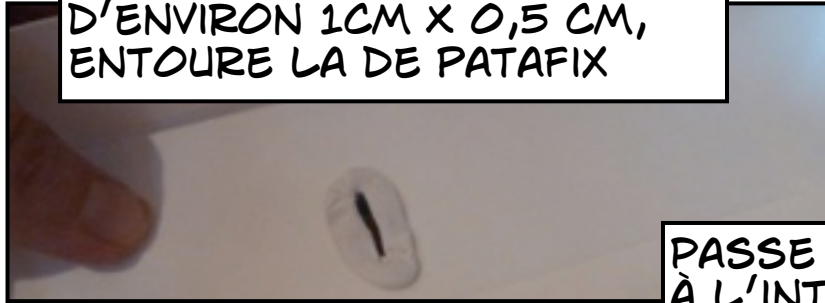

PASSE LES PAILLES À L'INTÉRIEUR



COLMATE LE TOUR DES PAILLES AVEC LA PATAFIX



CONFECTIONNE LA CABINE



SCOTCHE LES PAILLES PUIS COUPE LES BOUTS QUI DÉPASSENT DU BATEAU



POP

POP

POP

POP

PLACE UNE BOUGIE SOUS LE RÉSERVOIR.... BON VOYAGE!